



NOTICE DE BASE NEXT FIT MA


1. ALIMENTATION DU MOTEUR

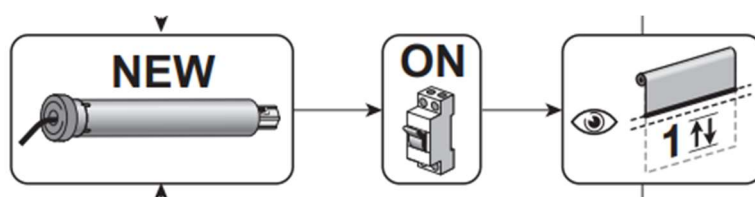


2. APPAIRAGE EMETTEUR

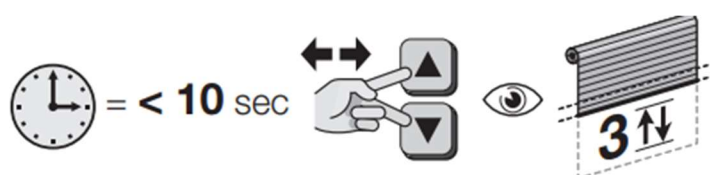

3. FIN DE COURSE HAUTE

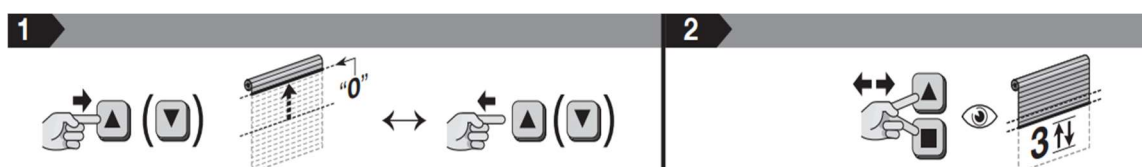

4. FIN DE COURSE BASSE

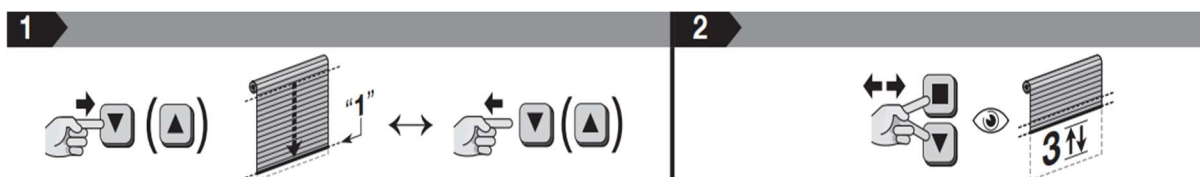

FIN DE LA PROCEDURE



NOTICE TELECOMMANDE GENERAL SUR NEXT FIT MA

1. VERIFICATION DE L'EMETTEUR (Ne faire qu'une seule fois au déballage)

- Appui maintenu sur prog + esc + stop jusqu'à ce que tous les chiffres clignotent en rouge

2. PROGRAMMATION

- choisir le canal de programmation sur l'émetteur de la générale (ne pas sélectionner plusieurs canaux)
- 1 Appui sur prog sur la TLC du volet (1 mouvement)
- 1 Appui maintenu sur STOP sur la générale jusqu'aux mouvements
- 1 Appui sur prog sur la TLC du volet (1 mouvement)
- 1 Appui sur STOP sur la générale

3. RETIRER UN MOTEUR DE LA TLC GENERALE

- Prog individuelle 1 fois (2 mouvements)
- Prog individuelle 1 fois (2 mouvements)
- Prog individuelle 1 fois (3 mouvements)
- Prog individuelle 1 fois (4 mouvements)
- Montée individuelle 5 secondes (3 mouvements)
- STOP Générale 1 fois (5 mouvements)
- Prog individuelle 1 fois
- Esc individuelle 1 fois

FIN DE LA PROCEDURE

REPROGRAMMATION NEXT FIT MA DE ZERO

1. REMISE A ZERO DU MOTEUR

1  Appuyer et relâcher la touche (1 fois) ; compter 2 mouvements.	2  Appuyer et relâcher la touche (1 fois) ; compter 2 mouvements.	3 → 4  Appuyer et relâcher la touche (1 fois) ; compter 3 mouvements.
4  Appuyer et relâcher la touche (1 fois) ; compter 4 mouvements.	5 fin  Appuyer et relâcher la touche (1 fois) ; compter 5 mouvements.	

2.REMISE A ZERO DE L'EMETTEUR

Appuyer simultanément sur l'émetteur sur PROG et ESC pendant 10 secondes

3.COUPER L'ALIMENTATION DU MOTEUR

4.RECOMMENCER LA NOTICE DE BASE DU NEXT FIT MA

FIN DE LA PROCEDURE

FIN DE LA PROCEDURE